

# KJØLEROM

## MONTASJEANVISNING


## COLD ROOM INSTALLATION INSTRUCTIONS



## **(1) Plassering av kjølerom / LOCATION OF COLD ROOM**

Sjekk tegning. Montasjeplass må være tørr og gulvet må være avrettet.


Check drawing. Installation location must be dry and the floor must be levelled.

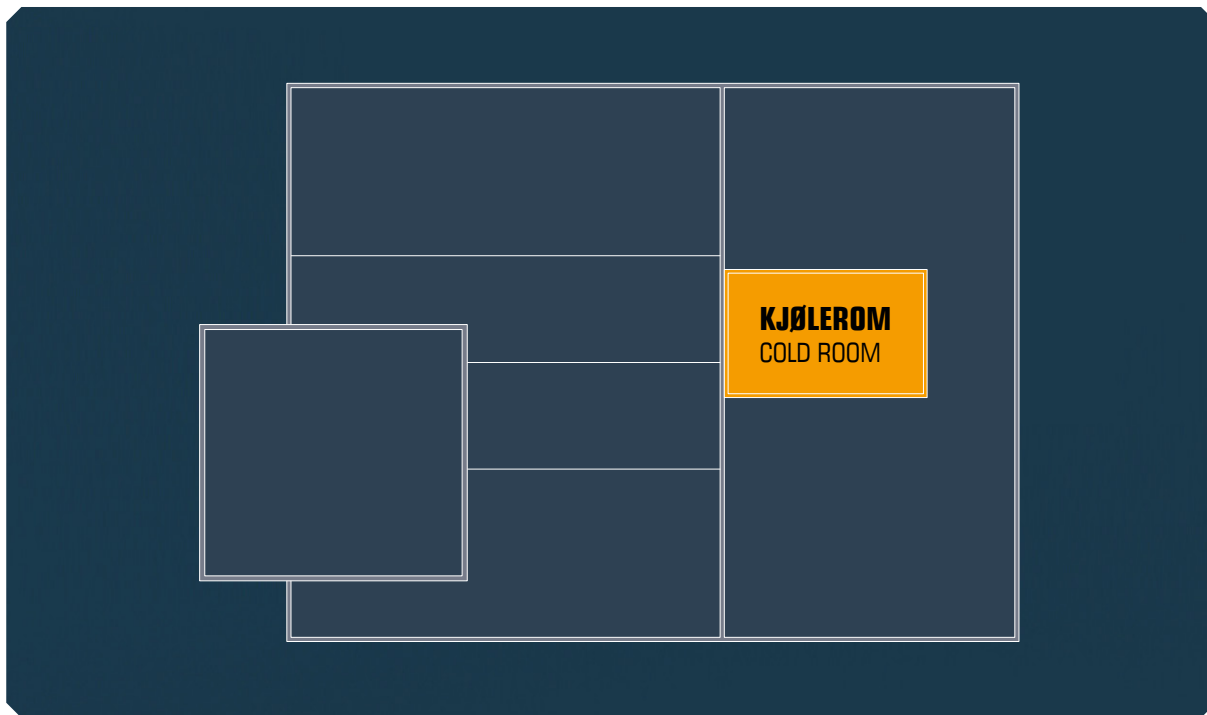

## **(2) U-PROFIL / U-PROFILE**

Legg U-profil på gulvet og fest den med betongstift.


Place U-profile on the floor and secure using concrete nails.

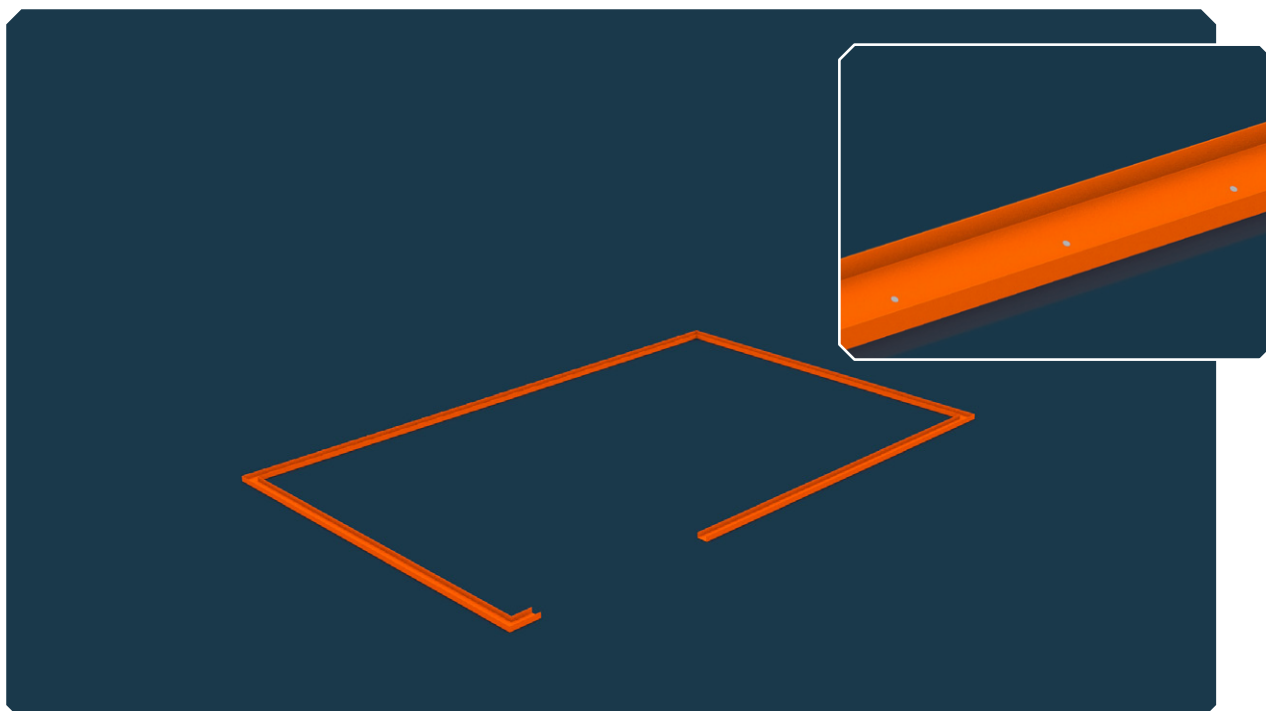

## VEGGER / WALLS **(3)**

Sett opp bakvegg og vegger fremover mot front som en "U".


Erect rear and side walls in the shape of a "U".

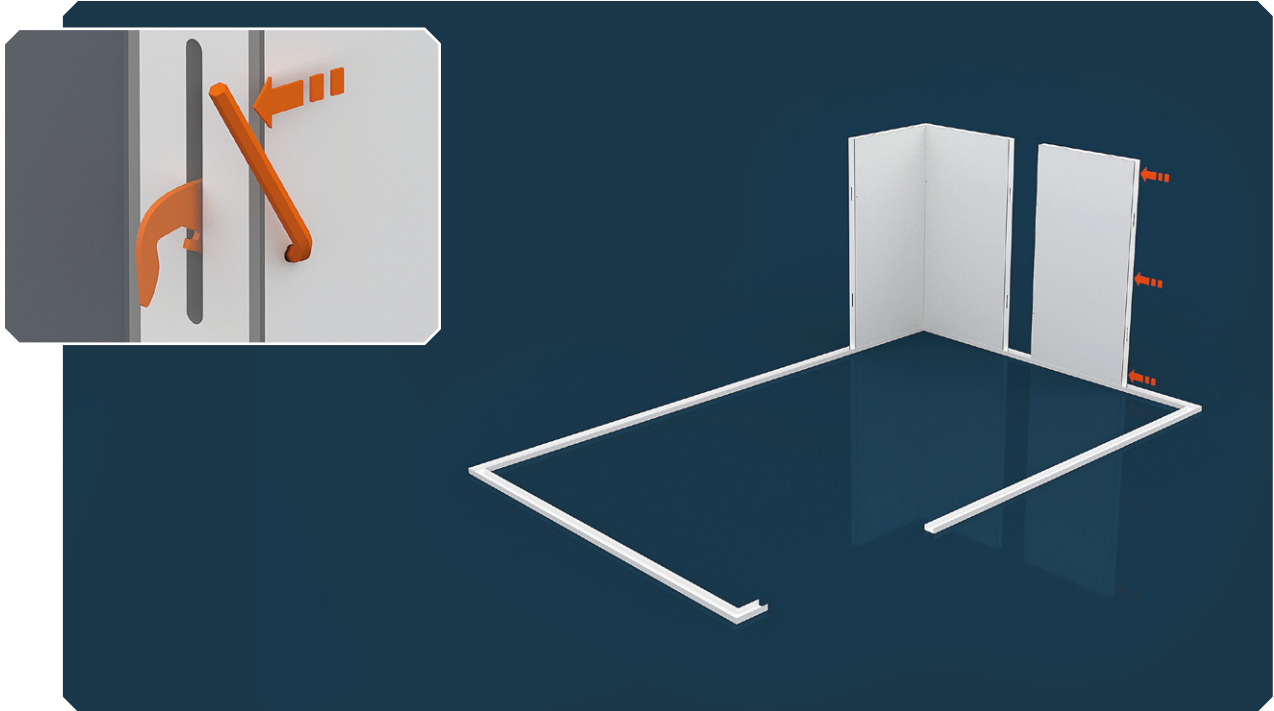

## TAK-PANEL / CEILING PANELS **(4)**

Monter tak-panel etter hvert og lås panelene med unbrakonøkkel.

Gradually fit the ceiling panels and lock them using a hex key.

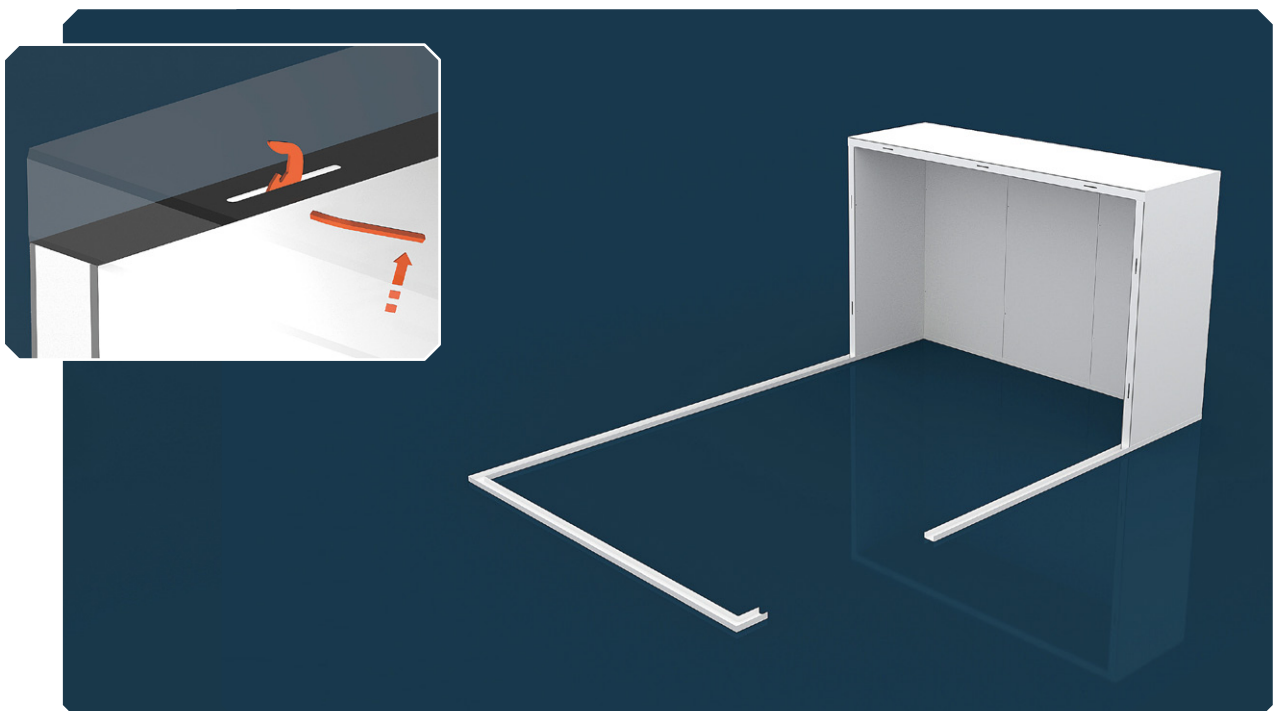

## **(5) DELEVEGGER / PARTITION WALLS**

Monter panelene til gulv og tak med vinkel-beslag.  
Fest beslagene med skruer.


Join the panels to the floor and ceiling using angle brackets.  
Secure the fittings using screws.



## **(6) FUGING / JOINT SEALANT**

Fug skjøtene mellom panelene innvendig og utvendig  
på synlige flater.  
Fuging utføres ihht. Teknisk Godkjenning.

Seal the joints between the panels internally and externally  
on visible surfaces.  
Sealing must be carried out in accordance with  
Technical Approval.

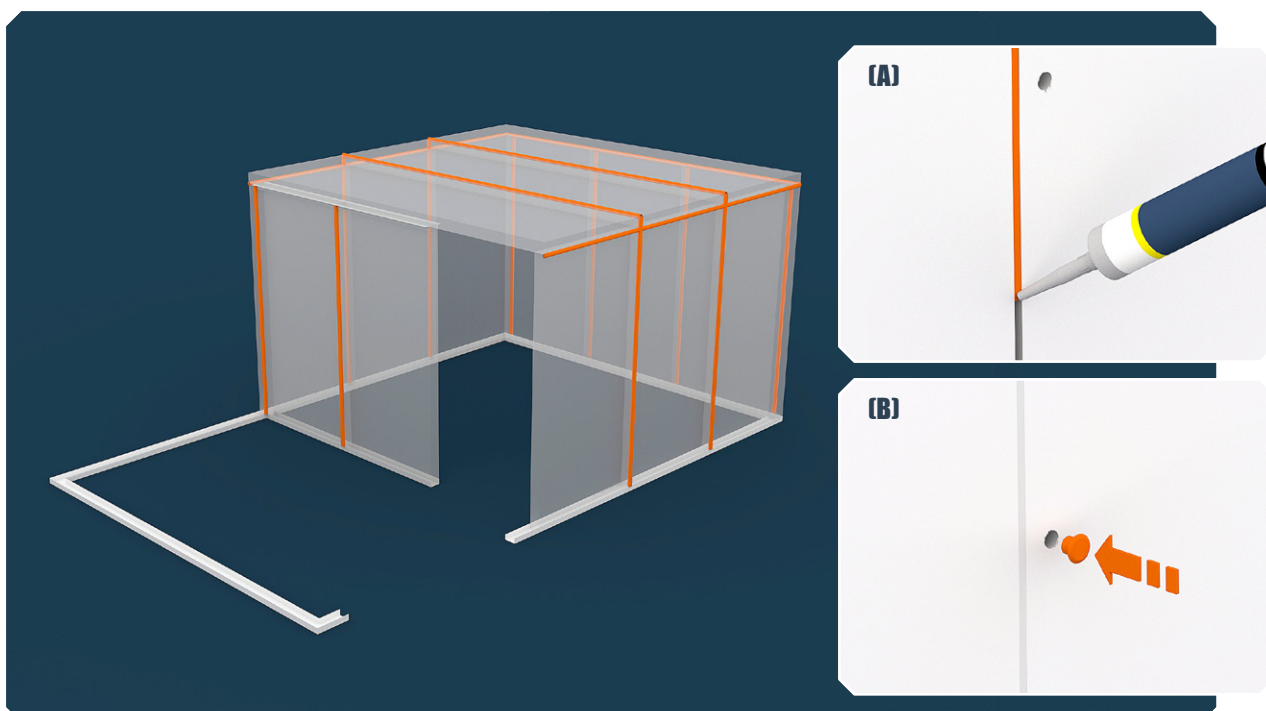



## **(X)** EKSTRAUTSTYR / ADDITIONAL EQUIPMENT



### **Vi leverer også:**

- » skyveporter
- » standard dører
- » kjøre-ramper
- » ventiler
- » trykkutjevningssluker
- » pvc-gardiner
- » innestegningsalarm

### **We also deliver:**

- » sliding doors
- » standard doors
- » vehicle ramps
- » valves
- » pressure equalisation hatches
- » PVC curtains
- » man in cold room alarm



**Fresvik Produkt AS**

Fresvik - Hovudkontor  
N-6896 FRESVIK  
Tel: 57 69 83 00  
E-Post: [post@fresvik.no](mailto:post@fresvik.no)

Fresvik avd. Drammen  
Tollbugt. 105  
N-3041 DRAMMEN  
Tel: 32 20 82 00

[www.fresvik.no](http://www.fresvik.no)