



Skreddarsydde isolasjonspanel til
kjølerom, fryserom og næringsbygg.
100% norsk.

PORT/GATE 2420


MONTASJEANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS



[1] KONTROLL / CHECKING

Sjekk tegning og skyveretning port.

Check the drawing and push direction of the door.

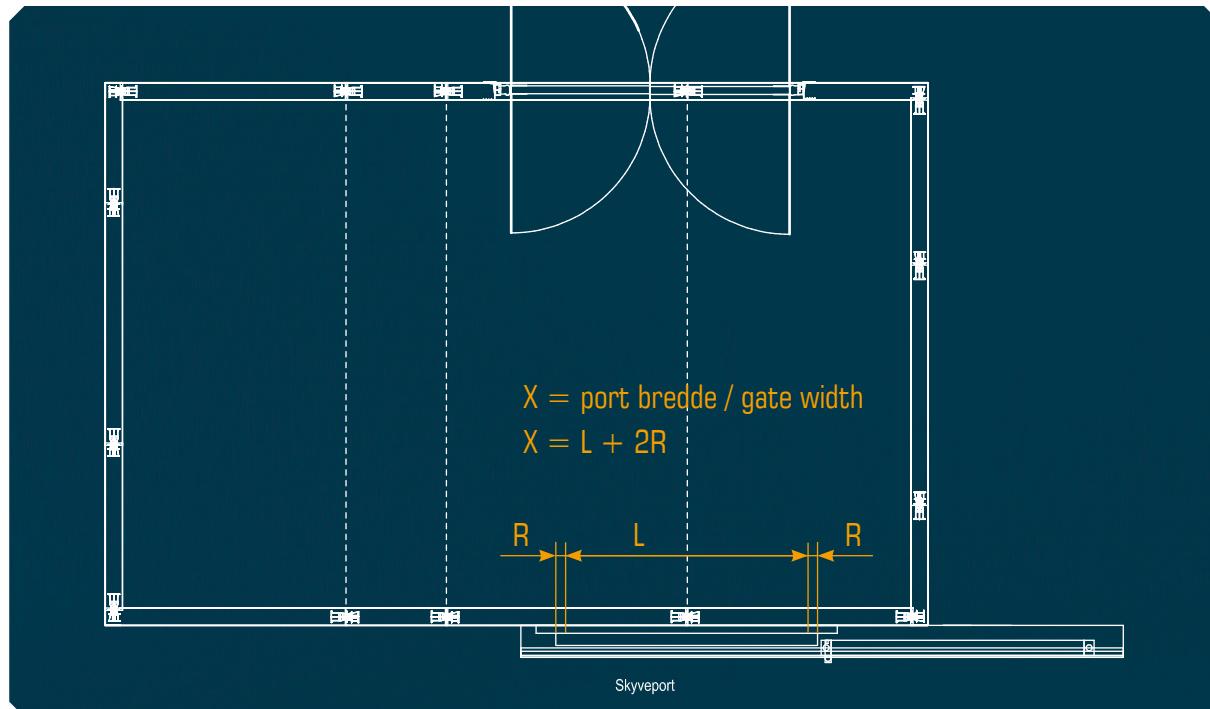

[2] U PROFIL / FLASHING „U" SHAPE

Feste „U" profil med silikon og poppnagler.
Lang side av „U" profil skal monteres bak karm.


Attach the „U" profile using silicon and rivets.
The long side of the U profile should be fitted behind the frame.



TRANSPORT BESKYTTELSE / TRANSPORT PROTECTION [3]

Demontere transport beskyttelse fra karmen
(gjelder kjøleport).

Remove the transport protection from the frame
(applies to chiller doors).

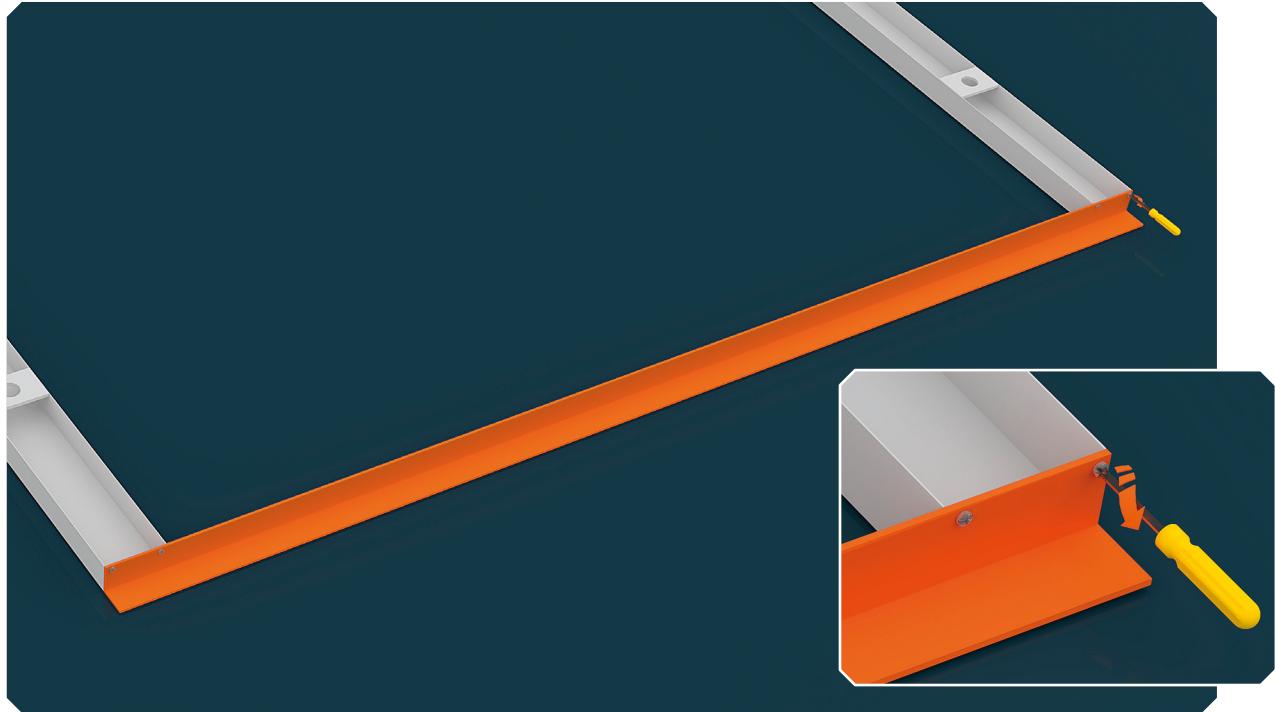

KARMEN / GATE FRAME [4]

Sette karmen mot veggen og feste den med gjennomgående gjengestang.
Borre hull gjennom veggen og feste med bolter.
Lukke åpningene med propper.


Place the frame against the wall and fasten it using the penetrating threaded bar.
Drill a hole through the wall and fasten with bolts.
Close the openings with plugs.



(5A) SKINNE / RAIL FIXING

Sett mutrene i skinne.

Fit the nuts onto the rail.

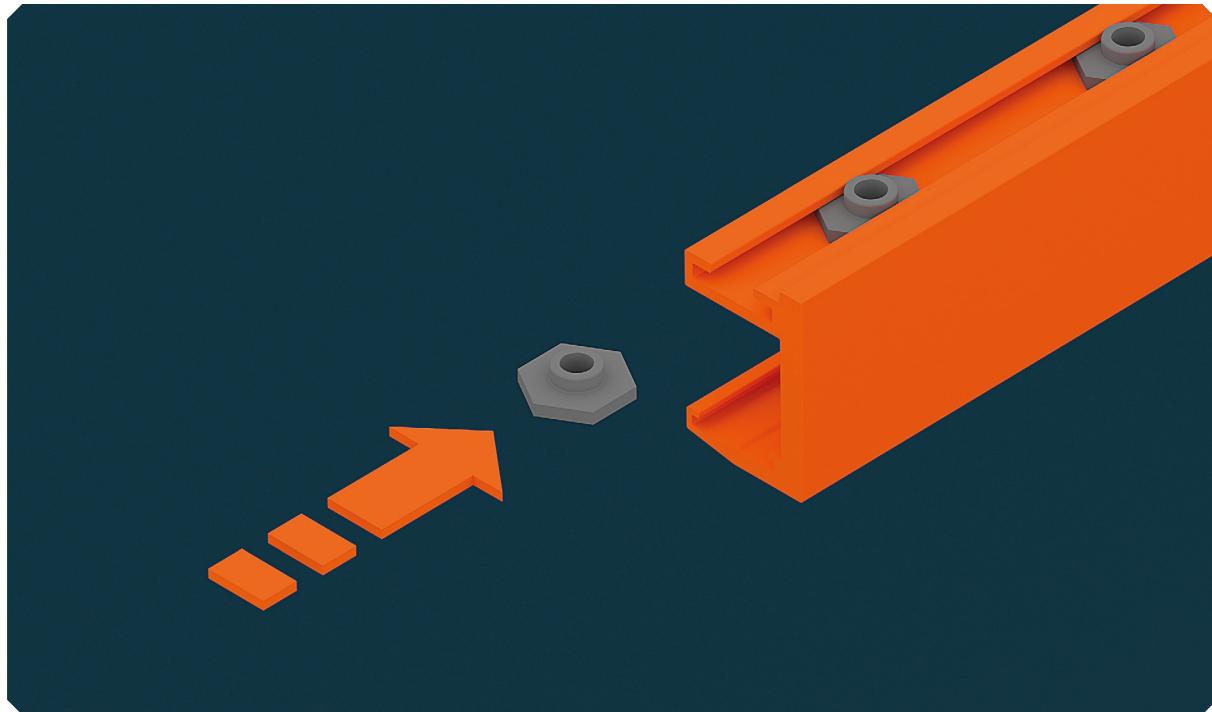

(5B) SKINNE / RAIL FIXING

Montere skinne på karmen.


Fit the rail to the frame.



HJUL / WHEELS [6]

Sett hjul i skinne.

Fit the wheels to the rail.

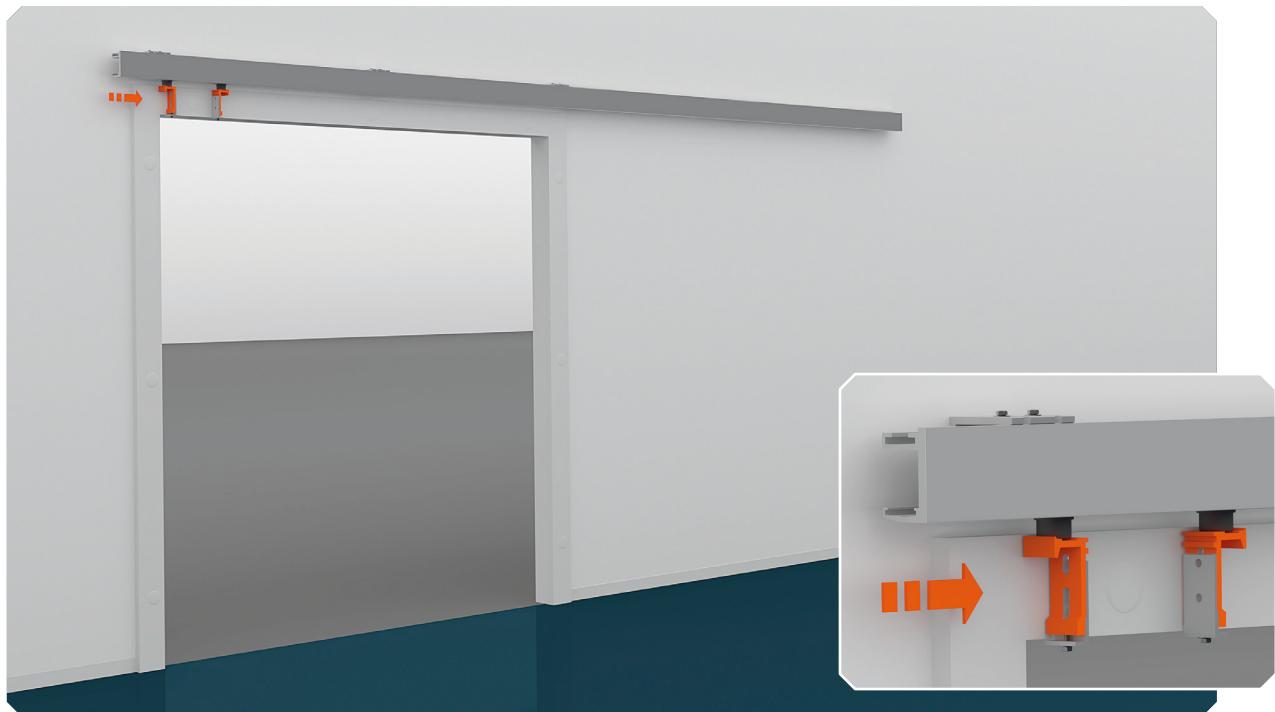

ENDE-STOPP / END-STOP [7]

Montere ende-stopp på skinne.

Fit the end-stop to the rail.



[8] STØTTESKINNE / SUPPORT RAIL

Montere støtteskinne ca. 20cm fra enden av opphengskinne til senter støtteskinne. Feste støtteskinne med bolt.

Fit the support rail approx. 20cm from the end of the suspension rail to the centre support rail.
Fasten the support rail using bolts.



[9] LITEN STØTTESKINNE / SMALL SUPPORT RAIL

Montere liten støtteskinne midt mellom karm og lang støtteskinne.


Fit the small support rail centrally between the frame and the long support rail.



PORBLAD / GATE LEAF [10]

Montere portblad til skinne.


Fit the door leaf onto the rail.

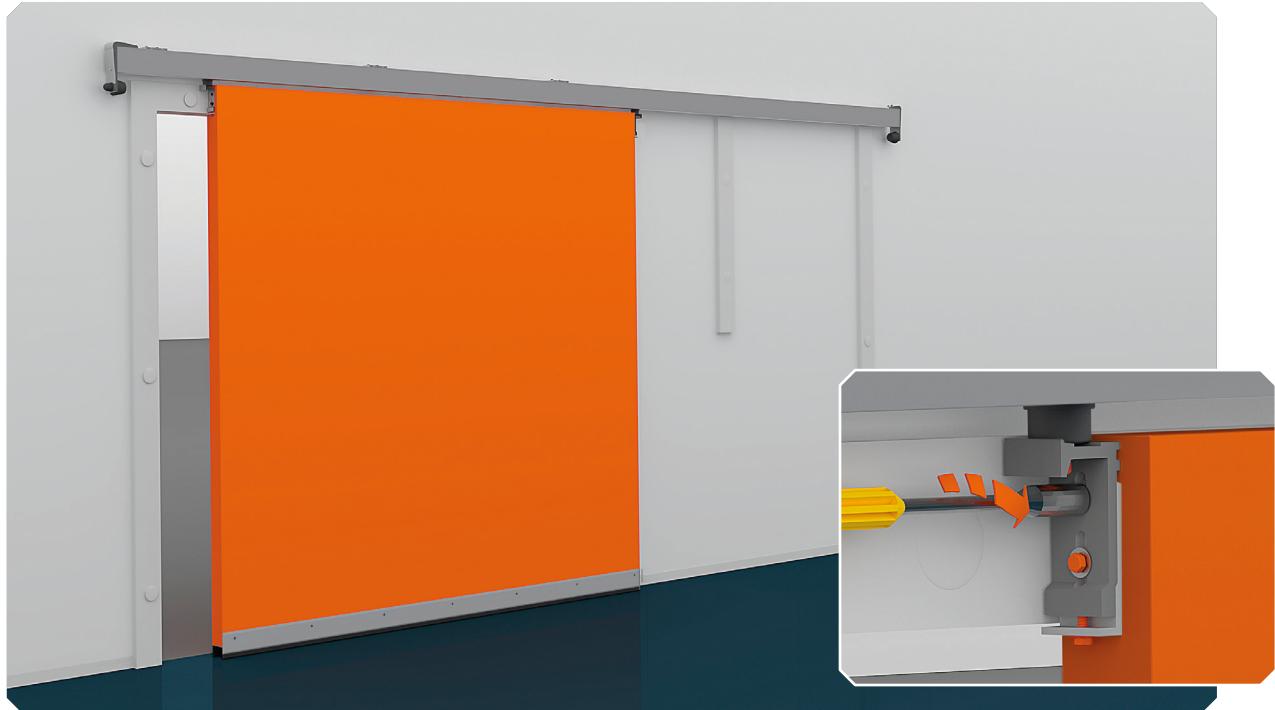

PORBLAD JUSTERING / GATE LEAF POSITIONING [11]

Justere portblad.

Adjust the gate leaf position to bottom by screws and to frame by nut. Place the trolleys covers.

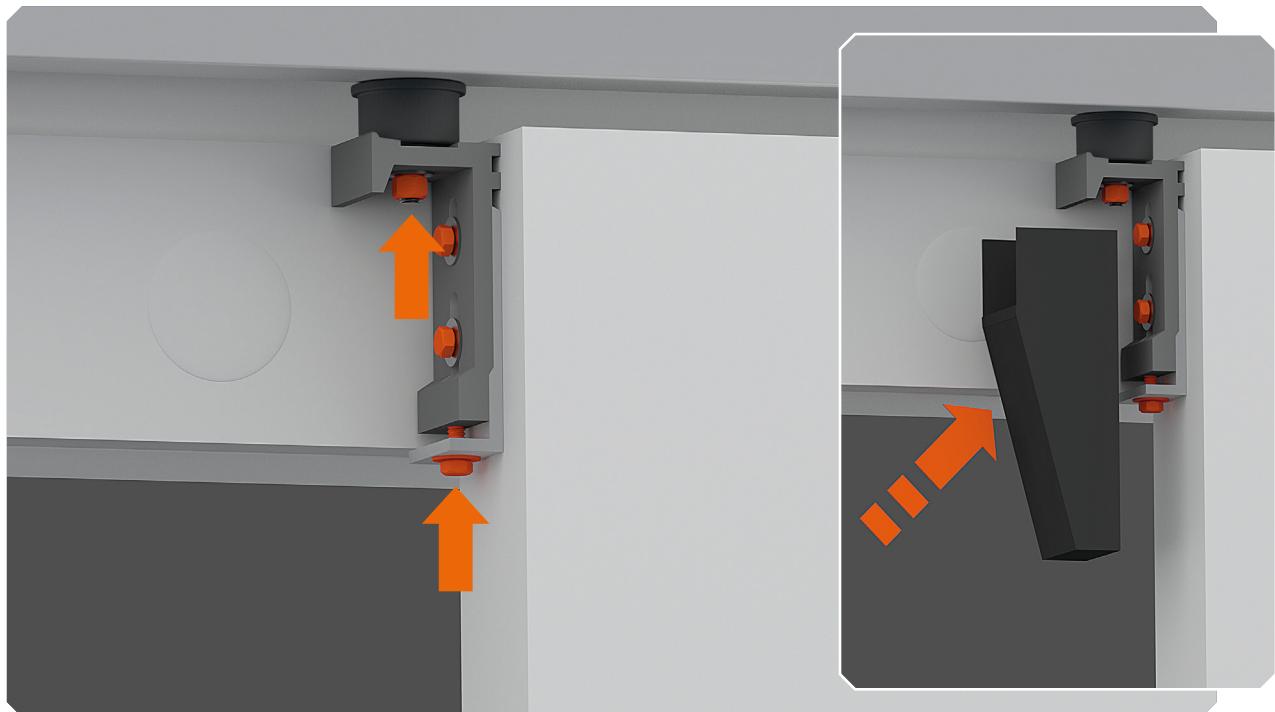

(12) UTVENDIG ÅPNER / HANDLE

Montere utvendig åpner på portblad.


Attach handle to the gate leaf..



(S) STYREKLOSSER / FLOOR GUIDES FIXING

Montere styreklosser på gulvet.

Attach the right control block to the floor.

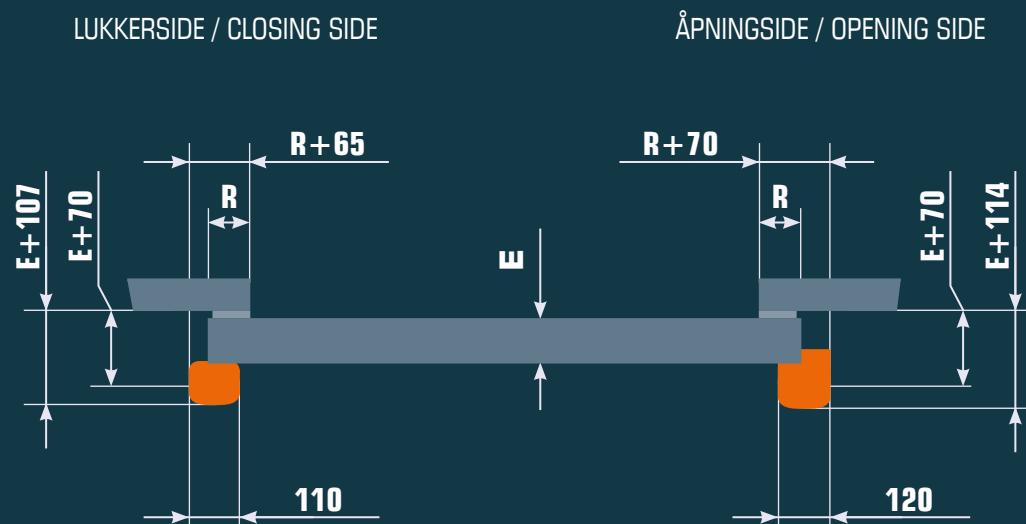


STYREKLOSSER LUKKERSIDE / FLOOR GUIDES FIXING OPENING SIDE

(S1)

Montere styreklosser på gulvet.

Attach the left control block to the floor.

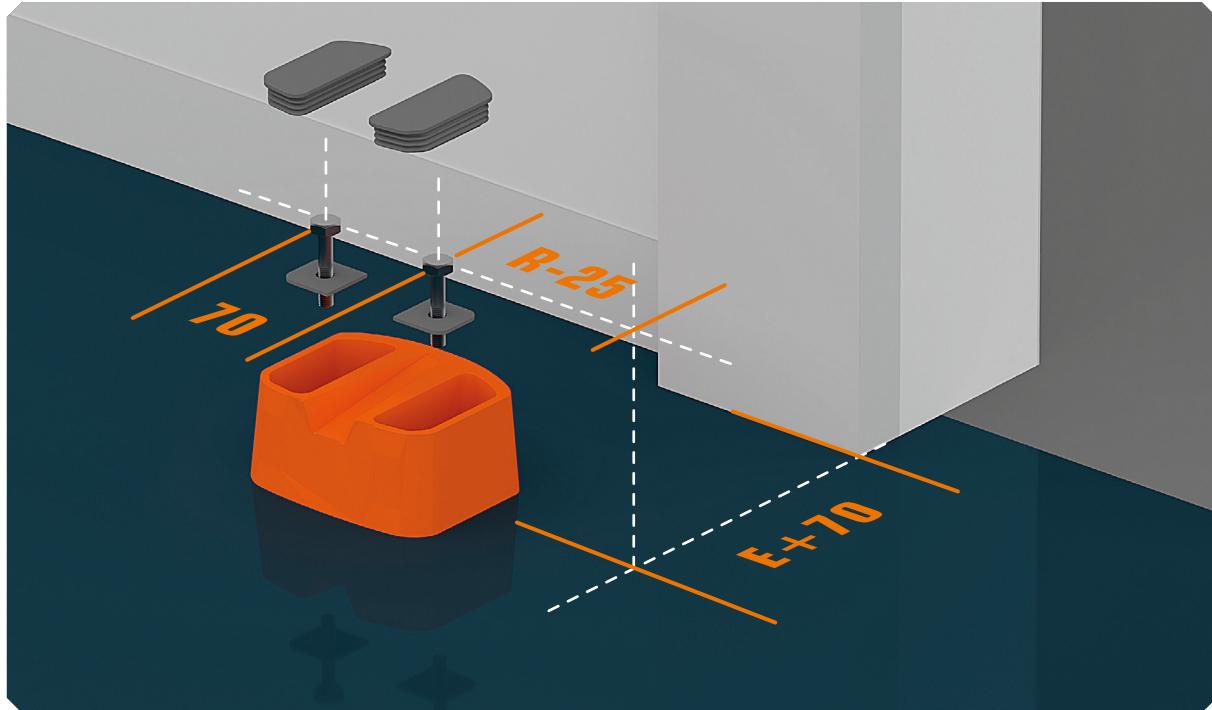


STYREKLOSSER ÅPNINGSIDE / FLOOR GUIDES FIXING CLOSING SIDE

(S2)

Montere styreklosser på gulvet.

Attach the right control block to the floor.

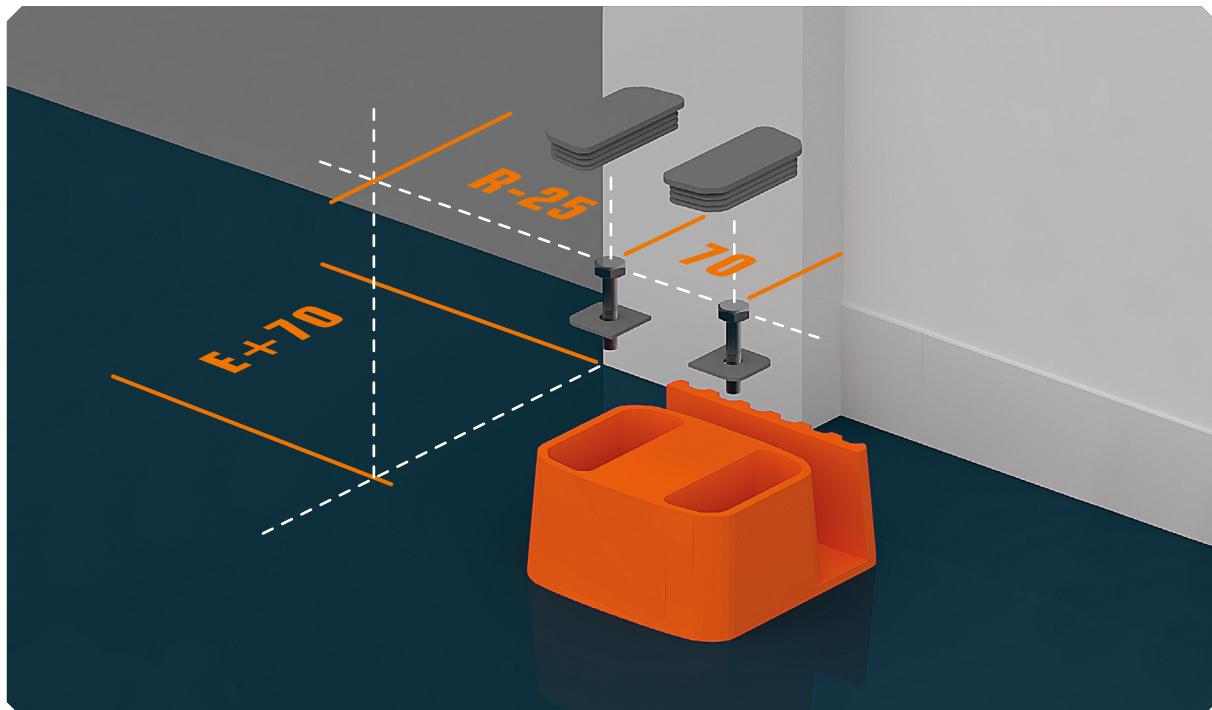

Vi leverer også:

- » skyveporter
- » standard dører
- » kjøre-ramper
- » ventiler
- » trykkutjøvnings luker
- » pvc gardiner

We also deliver:

- » sliding doors
- » hinged doors
- » ramps
- » valves
- » pressure equalisers
- » pvc-curtains



Fresvik - Hovudkontor
N-6896 FRESVIK
Tel: 57 69 83 00
E-Post: post@fresvik.no

Fresvik avd. Drammen
Tollbugt. 105
N-3041 DRAMMEN
Tel: 32 20 82 00

www.fresvik.no